

Sistema de puertas TB Serie 92

GUÍA DE PRODUCTOS DE VENTAS
INSTRUCCIONES PARA LA PUERTA EVERLAST
REV 08-22-2024 ACG - Número de documento C-300-92TB-C

PLYCO®

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN SERIE 92

(INSTALLATION INSTRUCTIONS SERIES 92)

Para un mejor desempeño, aísle el marco exterior con fibra de vidrio o espuma de muy baja compresión, como el aislamiento de espuma para ventanas y puertas de Dow®. *Bastidor de espuma previa disponible.*

IMPORTANTE: Si este producto se va a instalar en contacto con madera tratada a presión ACQ, CBA-A o CA-B, se debe aplicar una barrera protectora como Plyco PRO-SEAL-40 para formar una barrera protectora entre el umbral y la madera tratada.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

NOTA: El panel de la puerta está centrado en la carcasa exterior por tres (3) separadores de panel; ubicado en el perno del cerrojo y uno en la parte superior e inferior del panel de la puerta en el lado del cerrojo. *No abra la puerta ni retire estos separadores de paneles antes de la instalación.*

PASO 1 La abertura aproximada debe ser del tamaño adecuado para permitir el uso de material de calza adecuado detrás de las dos jambas de las puertas. Se recomienda una apertura aproximada del tamaño del marco de la puerta más 1/2" de ancho y 3/8" de altura. Para una puerta de 3/0 x 6/8, la abertura aproximada debe ser de 40-1/2" x 82-1/2". Coloque la macilla generosamente por debajo del umbral y coloque la puerta centrada en la abertura. Ver FIG. 1

TAMAÑOS - ABERTURAS RÚSTICAS

3068 = 40-1/2" X 82-1/2"

3070 = 40-1/2" X 86-1/2"

4068 = 52-1/2" X 82-1/2"

4070 = 52-1/2" X 86-1/2"

FIG. 1 aberturas rústicas

PASO 2 Asegúrese de que la jamba de la bisagra esté en la posición correcta y vertical. **NO ABRAS LA PUERTA.** Usando (2) tornillos de cabeza plana Philips #12 x 4" (incluidos), fije sin apretar la jamba de la bisagra al marco estructural a través de los orificios ocultos superior e inferior del marco exterior provistos. Mida las diagonales del marco exterior, ajústelas para que sean iguales. Haga coincidir e instale (2) tornillos de cabeza plana Philips #12 x 4" en los orificios superior e inferior en el lado coincidente del marco exterior. Ver FIG. 2.

NO APRIETE EN EXCESO ESTOS TORNILLOS. AJUSTE CUÑAS EN CADA UNO DE ESTOS CUATRO TORNILLOS PARA OBTENER UNA PLOMADA Y ESCUADRA DEL MARCO EXTERIOR.
ENTONCES APRIETE LOS TORNILLOS.

PASO 3 Verifique que los marcos exteriores tengan medidas diagonales iguales e instale los tornillos de cabeza plana Philips #12 x 4" restantes, asegurando el lado de las bisagras y el lado del pestillo de la misma manera, usando cuñas cerca de cada punto de unión. No fuerce el marco para deformarlo, girando o doblando los miembros del marco.

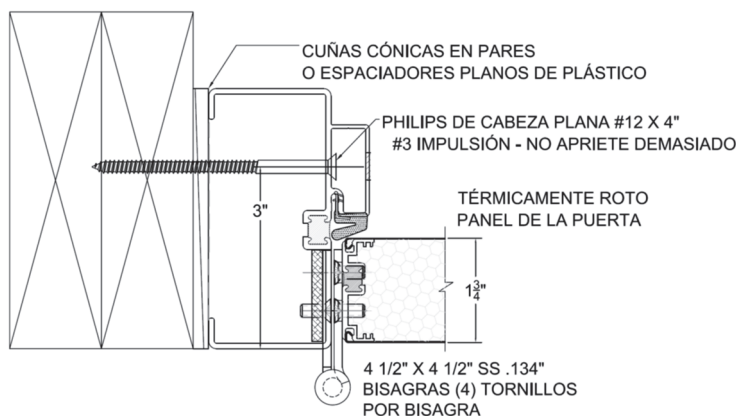


FIG. 2 Acuñe el marco e instale los tornillos

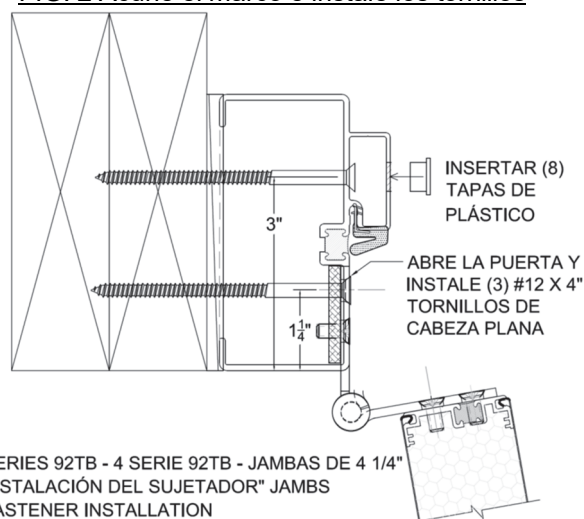


FIG. 3 Asiente el tornillo e inserte la tapa a presión

Sistema de puertas TB Serie 92

GUÍA DE PRODUCTOS DE VENTAS

INSTRUCCIONES PARA LA PUERTA EVERLAST

REV 08-22-2024 ACG - Número de documento C-300-92TB-C

PLYCO®

PASO 4 Verifique el marco de la puerta con un nivel de marco y una escuadra. Abra la puerta y localice los orificios para los sujetadores en las bisagras. Con la puerta abierta, instale tres (3) tornillos de cabeza plana recubiertos #12 x 4" a través de los orificios abiertos de las bisagras.

ACUÑE DETRÁS DE CADA BISAGRA E INSTALE UN TORNILLO A TRAVÉS DE CADA HOJA DE BISAGRA. Vea la FIG. 4.

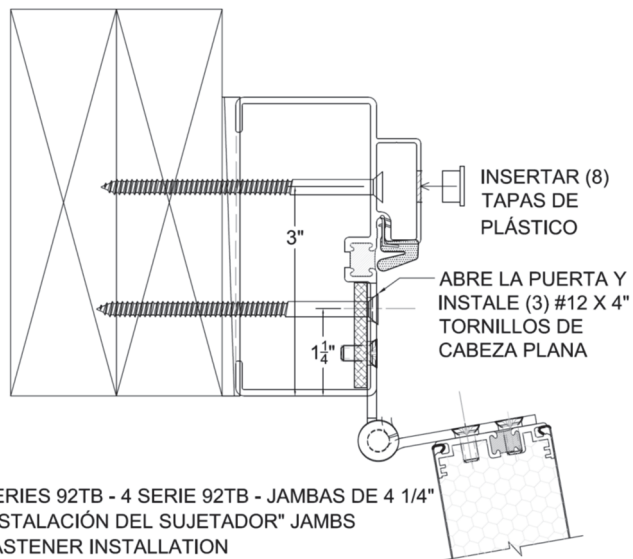


FIG. 4 Instale los tornillos a través de las bisagras

PASO 4 Comprobar el libre funcionamiento de la placa y herrajes.

PASO 5 Coloque los tapones de rosca - vea la Fig. 3.

PASO 6 Las placas de cierre del cerrojo son ajustables en esta puerta. Si es necesario realizar ajustes, afloje los dos tornillos hexagonales de cabeza plana con tuercas, teniendo cuidado de no dejar que las tuercas se caigan. Ajuste la placa hacia adentro o hacia afuera y apriete nuevamente firmemente.


PASO 7 Selle la unión interna del umbral al marco con sellador

PASO 8 Selle con macilla alrededor del marco completo.


PASO 9 Instale las almohadillas de esquina inferiores según las instrucciones con las almohadillas.

de silicona.


Examine el umbral de su puerta y compare el perfil con los dibujos a continuación para verificar el giro de la puerta.

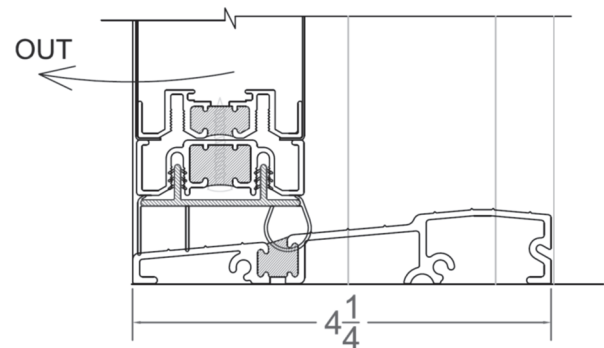

SECCIÓN VERTICAL - PUERTA BATIENTE EXTERIOR
RUPTURA TÉRMICA UMBRAL LW

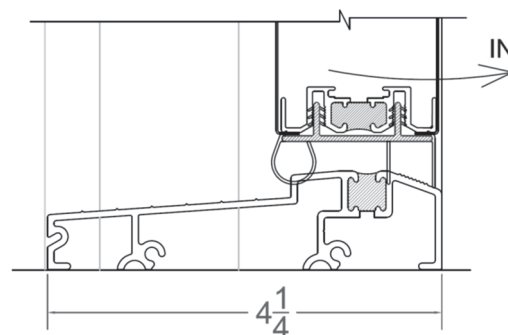

SECCIÓN VERTICAL - EN PUERTA BATIENTE
RUPTURA TÉRMICA UMBRAL LW

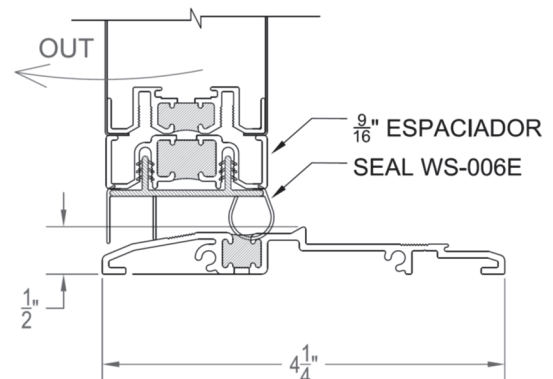

SECCIÓN VERTICAL - PUERTA BATIENTE EXTERIOR
UMBRAL DE ROTURA TÉRMICA ADA